




Thermostar Dampfbügelstation

Gebrauchsanweisung

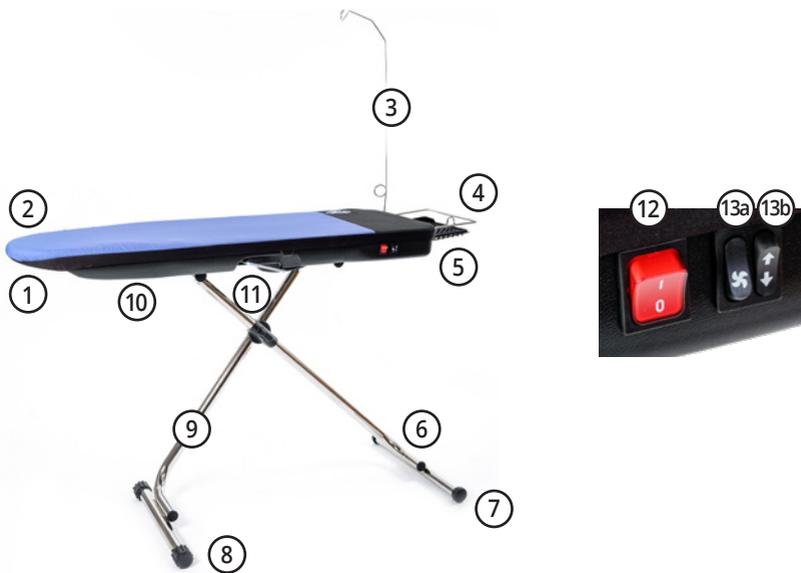

1. **Griffmulde**
2. Beheizbare **Bügeloberfläche**
3. Flexible **Kabelantenne**
4. **Ablagefläche** für Bügeleisen
5. **Strom-Anschluss**
6. **Strom-Kabel**
7. **Rollen**
8. **Stellfüße** aus Gummi
9. **Gestell**
10. **Ventilator** für Ansaug- und Aufblasfunktion
11. Hebel für **Höheneinstellung**
12. Ein/Aus **Schalter** für **Heizfunktion**
13. a. **Schalter** für **permanente oder unterbrochene** Ansaug- und Aufblasfunktion
 b. **Schalter** zum Umschalten zwischen **Ansaug- und Aufblasfunktion**

Technische Daten



Netzspannung
230 V



Frequenz
50 Hz



Leistung Gesamt 240 W
 Leistung Ventilator 40 W
 Leistung Heizung 200 W



Gewicht
ca. 13 kg



Kabel-Länge
ca. 3,5 m



Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt vom Hausmüll an dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen für Elektro- und Elektronik Altgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie der EU)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Thermostar Dampfbügelstation ist für den Gebrauch mit dem Thermostar Trocken-Dampfreiniger und dem separat erhältlichen Thermostar Dampfbügeleisen bestimmt.

Sie ist ausschließlich zum Bügeln von Kleidungsstücken und Wäsche geeignet. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.



Vor der ersten Inbetriebnahme

Stellen Sie bitte sicher, dass die Dampfbügelstation gewissenhaft von allen Verpackungsteilen befreit wurde.

Sicherheitshinweise

- ★ Vermeiden Sie den Kontakt mit stromführenden Elementen der Dampfbügelstation.
- ★ Lassen Sie die Bügelstation nicht unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.
- ★ Stellen Sie sicher, dass die Bügelstation nicht in die Reichweite von unbeaufsichtigten Kindern kommen kann.
- ★ Verwenden Sie die Bügelstation nur auf flachem und stabilem Untergrund.
- ★ Lassen Sie die Bügelstation immer komplett abkühlen, bevor Sie sie wegräumen.
- ★ Die Dampfbügelstation darf nicht von Kindern, oder Personen mit eingeschränkten physischen oder psychischen Fähigkeiten benutzt werden.
- ★ Wenn die Bügelstation oder das Kabel offensichtliche Schäden aufweisen, verwenden Sie diese bitte nicht. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler.
- ★ Nehmen Sie die Bügelstation vom Strom, wenn sie nicht in Betrieb ist oder einen Defekt aufweist.

Aufstellen der Thermostar Dampfbügelstation

Stellen Sie Ihre Bügelstation immer stromlos und auf einem trockenen, stabilen und geraden Untergrund auf.

Legen Sie die Bügelstation horizontal auf den Boden und fixieren Sie das Gestell mit Ihrem linken Fuß auf dem Boden.

Betätigen Sie den Hebel für die Höheneinstellung und öffnen Sie gleichzeitig das Gestell.

Lassen Sie den Hebel für die Höheneinstellung los und das Gestell einrasten.

Durch neuerliches Betätigen des Hebels für die Höhenverstellung können Sie die gewünschte Arbeitshöhe verstellen.

Stecken Sie das Stromkabel in eine dafür geeignete Steckdose. Achten Sie beim Anstecken darauf, dass das Stromkabel nicht im Weg liegt und zur Stolperfalle wird.

Beim Aufstellen und Anschließen des Thermostar Dampfbügeleisens beachten Sie bitte die dafür vorgesehene Bedienungsanleitung.

Bügeln mit der Thermostar Dampfbügelstation

Während des Bügelvorganges muss die Heizfunktion der Bügelstation immer aktiviert sein. Der Ein/Aus Schalter leuchtet, wenn er durch das Auswählen der Position „1“ aktiviert wurde. Das Einschalten der Heizfunktion aktiviert gleichzeitig die Ansaug- und Aufblasfunktion.

Sie können zwischen permanenter und unterbrochener (automatischer) Ansaug- und Aufblasfunktion wählen. Bei unterbrochener (automatischer) Funktion arbeitet der Ventilator nur, wenn das Bügeleisen nicht auf der dafür vorgesehenen Ablagefläche steht.





- ★ Je nach Beschaffenheit der Wäsche ist das Umschalten zwischen Ansaug- und Aufblasfunktion sinnvoll. Nutzen Sie die Aufblasfunktion vor allem für leichte Stoffe, wie Seide, um unerwünschte Falten oder Abdrücke von Knöpfen und Nähten zu vermeiden.

Wegräumen der Thermostar Dampfbügelstation

Wenn der Bügelvorgang beendet ist, aktivieren Sie bitte die Heizfunktion in Kombination mit der permanenten Saugfunktion für einige Minuten, um die Oberfläche komplett auszutrocknen.

Schalten Sie den Ein/Aus Schalter der Heizfunktion auf die Position „0“ und trennen Sie anschließend die Dampfbügelstation von der Stromversorgung, sowie dem Bügeleisen. Achten Sie darauf, dass das Bügeleisen noch heiß sein und Verbrennungen verursachen kann!

Lassen Sie Ihre Bügelstation immer komplett auskühlen, bevor Sie diese wegräumen.


Zum Wegräumen fixieren Sie das Gestell bei den Rollen mit Ihrem Fuß. Betätigen Sie den Hebel zur Höhenverstellung und senken Sie gleichzeitig das Bügelbrett mit beiden Händen ab, bis die Bügelstation wieder horizontal am Boden liegt.

Wenn die Bügelstation ganz zusammengeklappt ist, lassen Sie den Hebel zur Höhenverstellung los, sodass dieser einrasten kann.

Sie können den Tisch an den Stellfüßen ziehen und zum gewünschten Aufbewahrungsort rollen. Zur Aufbewahrung stellen Sie ihn bitte immer auf die fixen Stellfüße.

Thermostar Dampfbügeleisen

Das Thermostar Dampfbügeleisen und die Teflonsohle zusammen mit dem Thermostar Trocken-Dampfreiniger komplettieren Ihre professionelle Bügel-Ausrüstung. Diese Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren Ihnen ein sensationelles Bügelergebnis.

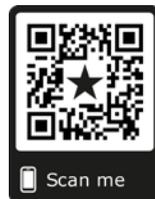

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Kunststoff- und Metallteile Ihres Thermostar Bügeltisches regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch.

Die Bügeltisch-Auflage kann mit 30 Grad Celsius gewaschen werden. Sie besteht aus einem speziellen hitzeresistenten Material, das den Gebrauch mit der Heiz- und Ansaugfunktion optimiert. Verwenden Sie daher nur die Original-Auflage von Thermostar!

Lagern Sie den Bügeltisch an einem trockenen Ort, die Temperatur sollte nicht unter 5 Grad Celsius fallen.

Störungen und Service

Sollte Ihr Gerät eine Fehlfunktion aufweisen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Thermostar Händler, mit dem Sie die weitere Vorgehensweise besprechen können.



Thermostar Handels-GmbH
Auen-Süduferstraße 67
9220 Velden
Tel.: +43 (0) 4274 2821
info@thermostar.info
www.thermostar.info

FOGADBST011809DE10